


ALLGEMEINE SERVICE UND WARTUNGSANLEITUNGEN

REINIGUNG VON STANDARD KÜHLGERÄTEN

1. Entfernen des Kühlgerätes vom Schaltschrank:

- a. Schalten Sie das Gerät spannungsfrei

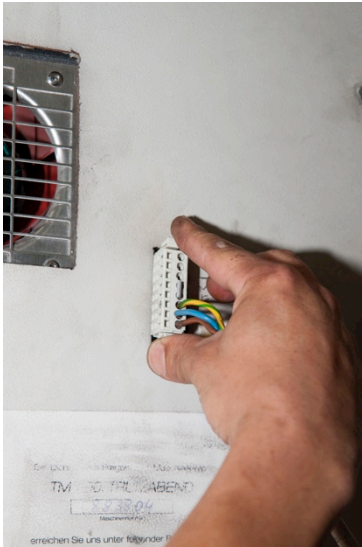

Gefahr durch unsachgemässe Arbeiten am Gerät.

Nur autorisiertes Fachpersonal darf Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Gerät durchführen.

Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen in regelmässigen Abständen ausgeführt werden, damit die angegebenen Leistungswerte konstant bleiben und die Lebensdauer des Gerätes entsprechend verlängert wird.

Die Bedienungsanleitung des Schaltschrankherstellers müssen zu jeder Zeit befolgt werden.

- b. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben




Überprüfen Sie die Dichtung zwischen Kühlgerät und Schaltschrank auf etwaige Schäden. Bei Bedarf ggfs. auswechseln.

2. Gerät reinigen


- a. Entfernen Sie die Frontabdeckung



- b. Entfernen Sie den Deckel der Steuerungsbox.

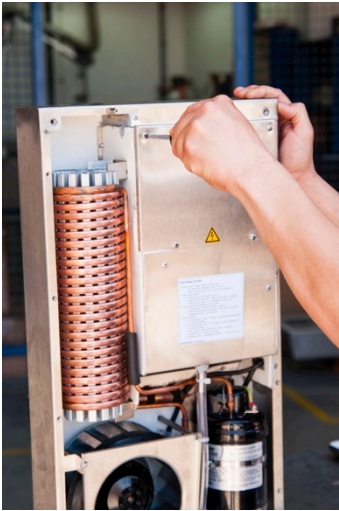

- c. Überprüfen Sie die Verdrahtung und den Zustand der Steuerung.

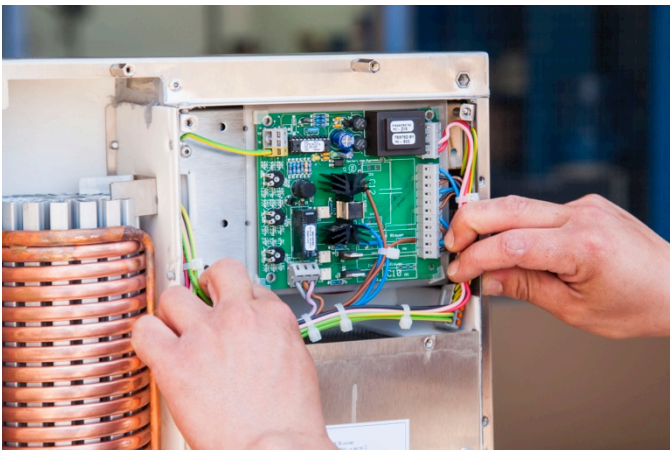

- d. Schliessen Sie die Steuerungsbox und verwenden Sie Druckluft um Staub und andere lose bewegliche Teile zu entfernen.



- e. Sprühen Sie eine Reinigungsflüssigkeit auf ein Tuch und wischen Sie damit das Gerät sorgfältig ab.



- f. Schrauben Sie die Frontabdeckung wieder ans Gerät



Wichtiger Hinweis:

Bevor Sie das Gerät wieder anschliessen bitte für mindestens 30 Minuten ruhig stehen lassen.