


SOLITHERM PELTIER TG-3/6XXXX303 Kondensatablauf Kit Installation

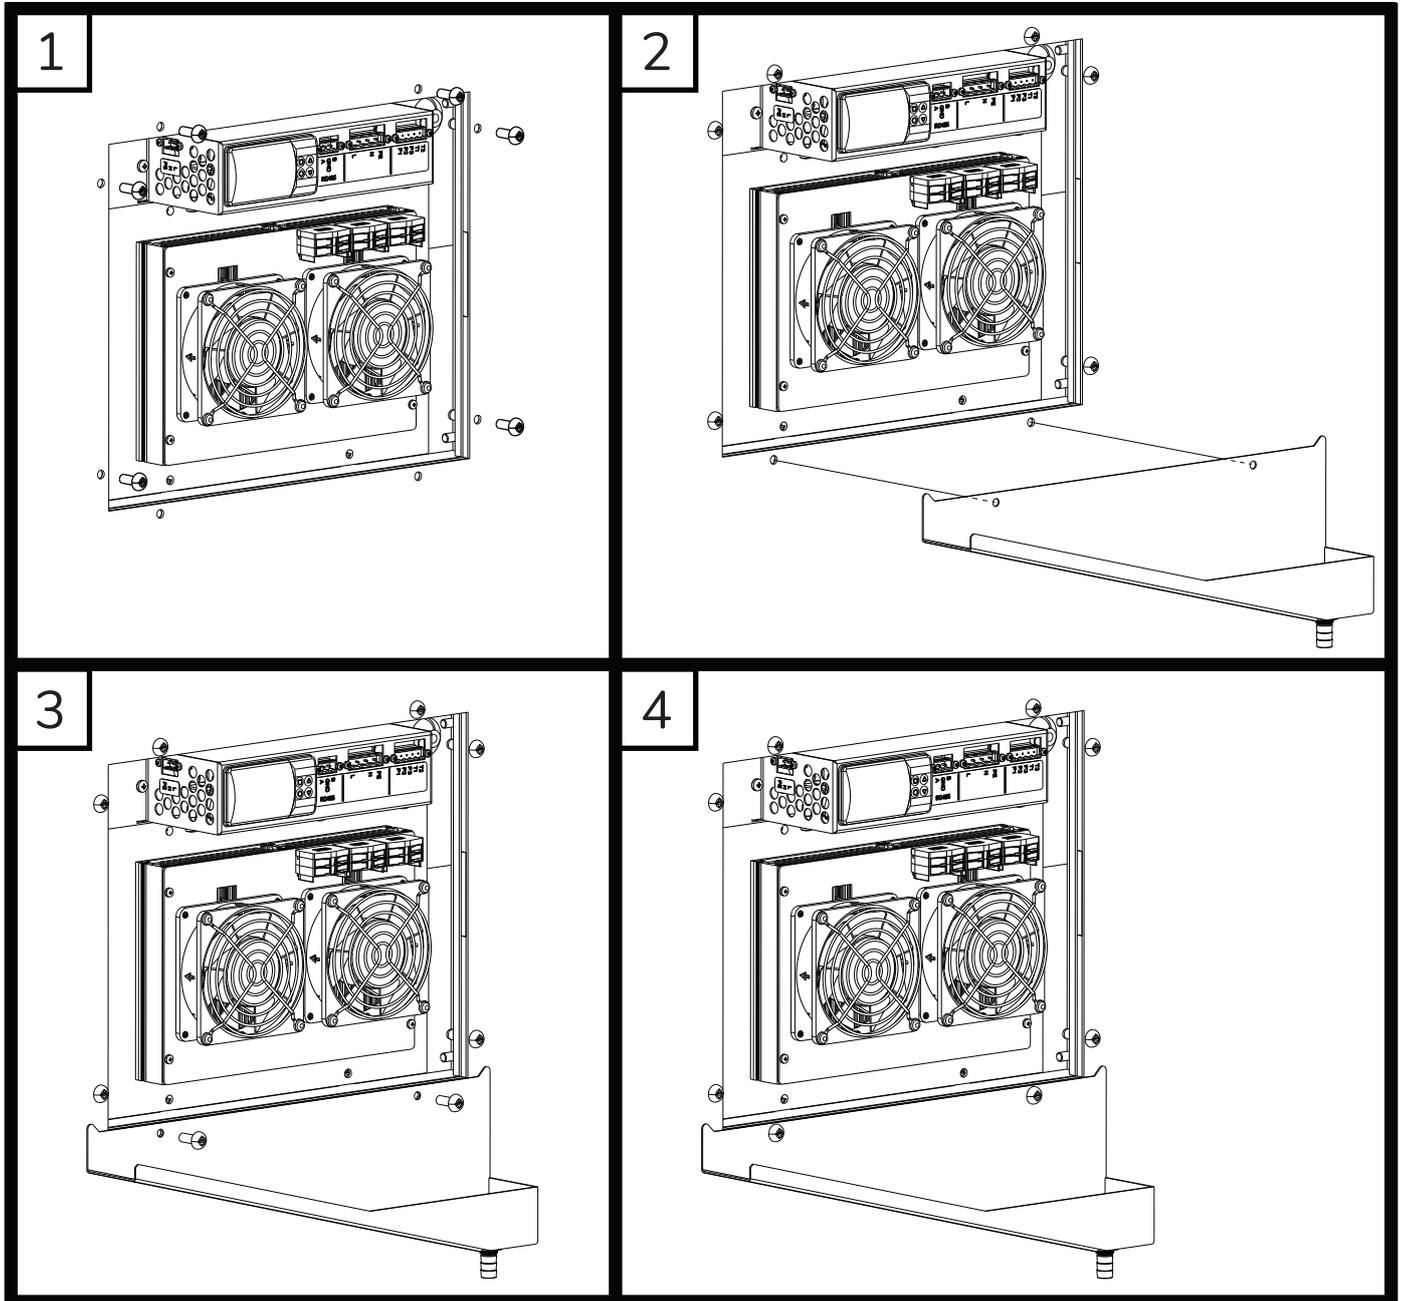

1. Montieren Sie das thermoelektrische Kühlgerät am Schaltschrank, wie im Handbuch beschrieben, ohne jedoch die unteren Schrauben zu befestigen. Diese werden zur Befestigung der Kondensatwanne benötigt.
2. Sobald das thermoelektrische Kühlgerät angebracht ist, richten Sie die Kondensatwanne entsprechend aus.
3. Die Kondensatwanne mit den verbleibenden 2 Schrauben befestigen.
4. Zeigt die korrekte Installation an.